

# Serratura elettronica



**Serratura a transponder specifica per:**

- arredamento negozi, antine, cassettoni, teche
- Armadietti per oggetti personali ( es. ospedali)
- Palestre, clubs, associazioni, luoghi pubblici
- Cassetti personali a casa, sicurezza per bambini ( medicinali, detersivi, oggetti pericolosi ecc. ecc. )
- Negozi, ospedali, scuole, uffici, palestre, piscine, centri termali, banche...

**caratteristiche generali:**

- Semplice da programmare senza bisogno di pc o software
- Funzionamento diretto attraverso uno spessore fino a mm 25 di legno o altri materiali non conduttori, senza bisogno di antenna esterna.
- Durata media di 30.000 cicli con la batteria al litio
- Si possono programmare fino a 50 chiavi su ciascuna serratura
- Può essere accoppiata con sistemi RFID esistenti
- Motore interno resistente e robusto
- Apertura del meccanismo anche sotto sforzo
- Allarme sonoro di inizio-esaurimento della batteria
- Apertura automatica quando la batteria si esaurisce completamente
- Semplice da installare, anche per montaggi su mobili finiti
- Versatile, con svariate funzioni applicative disponibili
- Nessun particolare in vista: nascosta dietro anta /cassetto
- Disponibile un' antenna esterna per applicazioni specifiche

**Contropiastra/incontro modello standard**

- Regolabile sui due assi
- Regolazioni successive semplici
- Perno elastico con tolleranza +/-4 mm
- Punto di rottura a circa 25 kg

**Funzione standard: chiusura automatica**

La serratura si richiude automaticamente dopo 3 secondi di intervallo

**Possibilità di utilizzo tramite una pila al litio, oppure con alimentazione elettrica (attraverso un trasformatore da 3 Volt) .**

## Istruzioni di programmazione

### Attivazione della carta di programmazione

1. Premere il tasto centrale situato nella retro della serratura [1]
2. La serratura emetterà un ticchettio (segnale). Posizionare la carta di programmazione sopra alla serratura entro 3 secondi dall'avvio del ticchettio.
3. Due brevi segnali sonori confermeranno che la carta di programmazione è stata attivata con successo.


### Attivazione della chiave o della carta chip

1. Posizionare la carta di programmazione sul retro della serratura
2. La serratura emetterà un ticchettio (segnale). Posizionare la chiave/carta chip in contatto con la serratura entro 3 secondi dall'avvio del ticchettio
3. Due brevi segnali sonori confermeranno che la chiave/carta è attivata
4. La serratura a questo punto funziona con la chiave / carta chip attivata


### Disattivazione della chiave o della carta chip

1. Posizionare la carta di programmazione sul retro della serratura
2. La serratura emetterà un ticchettio (segnale). Posizionare la chiave/carta chip in contatto con la serratura entro 3 secondi dall'avvio del ticchettio
3. chip in contatto con la serratura entro 3 secondi dall'avvio del ticchettio
4. Quattro brevi segnali sonori confermeranno che la chiave/carta è disattivata

**Disattivazione di tutte le carte/chiavi chip:** posizionare la carta di programmazione sul retro della serratura, che emetterà un ticchettio per circa 12 secondi, successivamente si sentirà un suono prolungato che confermerà l'avvenuta disattivazione di tutte le carte/chiavi precedentemente programmate.

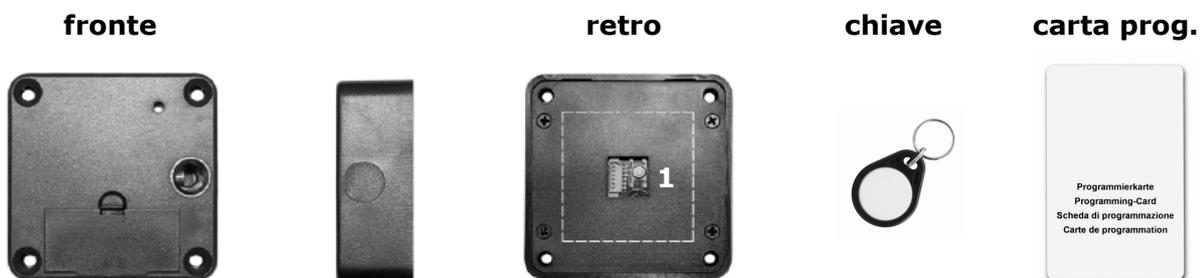


### misure

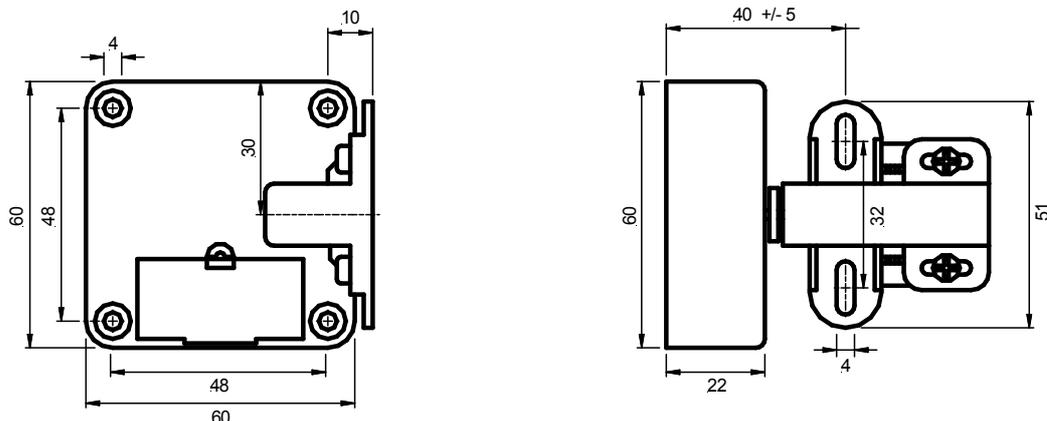

## Installazione e distanza minima

Se si utilizza la serratura con batteria, assicurarsi che la distanza minima tra una serratura e l'altra sia adeguata. Questo per evitare che la batteria si scarichi velocemente e che il segnale dell'antenna si riduca fortemente

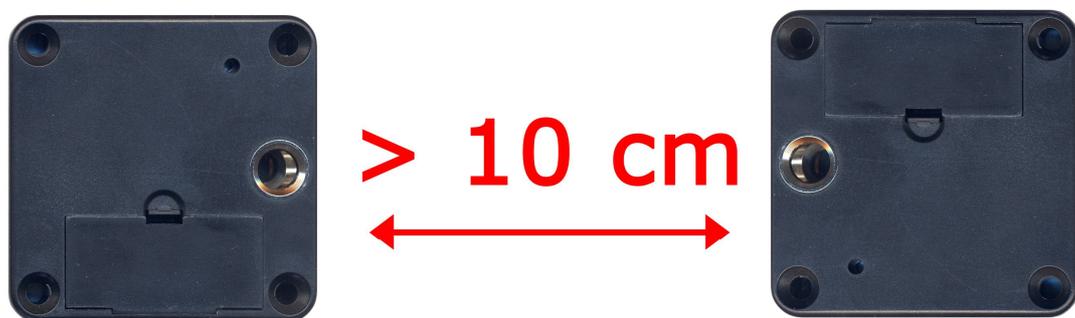

Antenna



Antenna



## Lista articoli

5

---

### corpo serratura elettronica con due ingressi

3060D ( con funzione di chiusura automatica )

Quantitativo minimo: 20

---



### incontro in plastica con punto di rottura calcolato colore nero

3065

Quantitativo minimo: 20

---



### incontro in zama con molla di ritorno e punto di rottura calcolato. Colore nero. Con magneti per eventuale funzione allarme

3069

Quantitativo minimo: 20

---



### incontro in acciaio senza punto di rottura, molto resistente ( non si risponde per aperture forzate della serratura)

3067

Quantitativo minimo: 20

---



### incontro frontale con punto di rottura calcolato colore nero , (con magneti per allarme).

3068P ( metallo + plastica )

3068Z ( metallo + zama )

Quantitativo minimo: 20

---



### batteria al litio da 3 Volt

3050

Quantitativo minimo: 20

---



### chiave chip ( raggio max mm 20 ; con antenna stilo mm 15 )

3020 modello standard

Quantitativo minimo: 20

---




### carta chip ( raggio max mm 30-35 )

3030 standard

3031 con logo personalizzato

Quantitativo minimo: 20

---

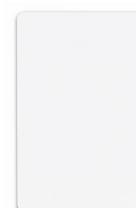

## Lista articoli

---

### Carta di programmazione

3010 standard  
3011 con logo personalizzato

Quantitativo minimo: 20

---



### Carta ad ampio raggio (distanza fino a cm 4 )

Si può usare anche come scheda di programmazione

3033

Quantitativo minimo: 20

---



### Chiave chip con bracciale ( piscina, palestra, terme)

3034 braccialetto rosso  
3035 braccialetto blu

Quantitativo minimo: 20

---



### Antenna esterna piatta con cavo da 1,5 mtl

3041 con attacco per basetta post. art 3053  
3045 con attacco diretto alla serratura

Quantitativo minimo: 20

---



### Antenna esterna a stilo con cavo da 1,5 mtl diametro mm 12 , lunghezza mm 40

3043 con attacco per basetta post. art 3053

3044 con attacco diretto alla serratura

Quantitativo minimo: 20

---



### Trasformatore 3 V DC con cavo da 1,5 mtl e attacco per basetta posteriore art 3053

3051

Quantitativo minimo: 20

---



### Cavo di prolunga lunghezza 1,5 mtl — con innesto extra per collegamento di un' altra serratura in serie

3052

Quantitativo minimo: 20

---



## Lista articoli

---

**Basetta posteriore** con prese per attacco antenna esterna e alimentazione elettrica.

3053

Quantitativo minimo: 20

---



**Kit vetro**, per attaccare la serratura sul vetro. composto da: base per serratura, base per incontro bianco o nero, viti e 2 parti adesive.

3054

Quantitativo minimo: 20

---



## Software opzionale per implementazione serratura

---

**Aggiunta software per scelta intervallo di chiusura.**

La serratura si richiude automaticamente dopo un intervallo di tempo prestabilito dal software installato

3080 intervallo di 7 secondi

---

**Aggiunta software " suono off "**

Per disattivare ,attraverso un software, Il segnale sonoro di apertura, chiusura e di programmazione

3085 suono off

---

**Aggiunta software per allarme " anta aperta "**

Grazie ad un software specifico, dopo un intervallo di tempo prestabilito, un allarme sonoro avvisa che la serratura è ancora aperta.

Questo sistema funziona solo con l'incontro art **3068**.

3087 intervallo di 30 secondi

---

**Aggiunta software per allarme " antitaccheggio "**

Con questo software, se la serratura viene forzata suona l'allarme.

Questo sistema funziona solo con l'incontro art **3068**.

3090

---

## Lista articoli

---

### **Aggiunta software per funzione "ufficio"**

Grazie a questo software la serratura si apre e rimane aperta fino a quando non si riutilizza la chiave una seconda volta per chiudere

3091

---

### **Aggiunta software per funzione di "gruppo"**

Tramite questo software si possono 'attivare' più serrature per poterle aprire/chiudere contemporaneamente ( le serrature devono poi essere collegate tra di loro )

3092

---